T2221_1201UB_QSG_FR 3/7/06 11:38 AM Page 1

Guide de mise en route rapide

24MC4306
20MC4306

MAGNAVOX
SMART. VERY SMART.




24MC4306



20MC4306

Il existe plusieurs façons de raccorder votre nouveau lecteur TV/magnétoscope/DVD à d'autre votre appareil. Ce Guide de mise en route rapide vous indique la connexion la plus rapide et la plus fréquemment utilisée pour le lecteur TV/magnétoscope/DVD.

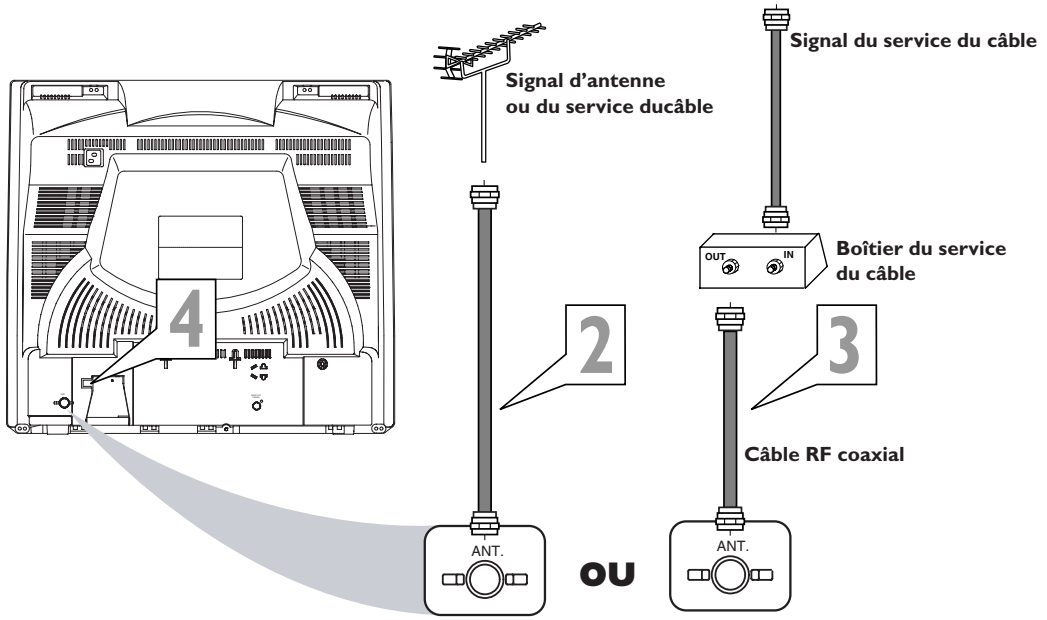

1 **Débranchez tous les appareils des prises d'alimentation.** Ne les rebranchez qu'une fois la connexion du système entièrement terminée. Ne jamais effectuer ou modifier une connexion sur un appareil reliés à une prise de courant.

2 **Si vous n'avez pas de récepteur du câble, connectez simplement votre antenne ou votre signal de télévision par câble à la prise ANT (enne) à l'arrière du TV/magnétoscope/DVD.**

3 **Si vous avez un récepteur câble ou satellite, connectez d'abord le signal de la télévision par câble ou du satellite à la prise IN du récepteur câble ou satellite. Utilisez ensuite un câble RF coaxial (non fourni) pour connecter la prise OUT (sortie) du récepteur de câble/satellite sur la prise ANT(enne) du TV/magnétoscope/DVD.** Pour visionner une chaîne, réglez le TV/magnétoscope/DVD sur la chaîne émise par le récepteur câble/satellite (chaîne 3 ou 4). Sélectionnez ensuite les chaînes sur le récepteur de câble/satellite.


4 **Une fois toutes les connexions terminées, branchez le cordon secteur du TV/magnétoscope/DVD dans une prise de courant active.**

5 **Appuyez sur STANDBY-ON ⏻ du lecteur TV/magnétoscope/DVD ou de la télécommande pour mettre l'unité sous tension.**

Imprimé en Malaisie
8239 300 47281
1EMN21573
T2221UB/T1201UB*****

Guide de mise en route rapide (suite)


Regarder la télévision

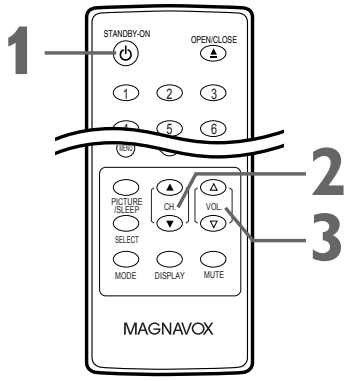


1 **Appuyez sur STANDBY-ON** ⏻ pour mettre le TV/magnétoscope/DVD sous tension. Le témoin rouge VCR/TV s'allume.

2 Cet appareil mémorise les chaînes de télévision quand vous connectez un signal d'antenne ou de télévision par câble comme décrit dans ce guide de mise en route rapide.
Pour regarder la télévision, utilisez CH. ▲/▼ pour sélectionner les chaînes mémorisées. Si une chaîne est ignorée, utilisez les touches numériques pour la sélectionner. Pour mettre à jour vos chaînes ultérieurement, consultez le manuel du propriétaire.

3 **Appuyez sur VOL. △/▽ pour ajuster le volume.**

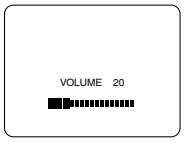

Lecture d'une vidéocassette

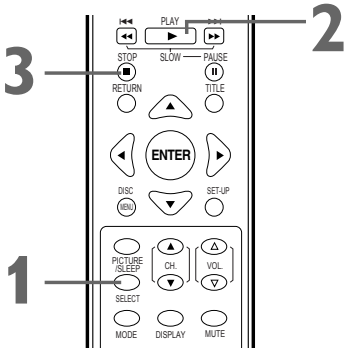

1 **L'appareil étant allumé, appuyez sur SELECT** pour mettre l'appareil dans en mode TV/magnétoscope. Le témoin rouge VCR/TV s'allume.

2 Insérez une vidéocassette dans le logement de cassette. Si la lecture ne commence pas automatiquement, **appuyez sur PLAY ►**.

3 **Appuyez sur STOP ■ pour interrompre la lecture.**


Lecture d'un DVD

1 **L'appareil étant allumé, appuyez plusieurs fois sur SELECT pour mettre le TV/magnétoscope/DVD en mode DVD.** Le témoin vert DVD s'allume à l'avant du TV/magnétoscope/DVD.

2 **Appuyez sur le bouton OPEN/CLOSE ≙ ur ouvrir le tiroir disque.**

3 **Placez un disque dans le tiroir,** face imprimée vers le haut et face brillante vers le bas.



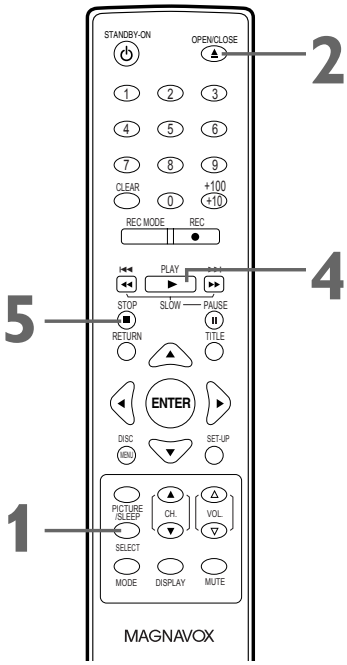

4 **Appuyez sur PLAY ►.** Le tiroir se ferme et la lecture commence. Si la lecture ne commence pas automatiquement, appuyez de nouveau sur PLAY ►.
Si menu DVD apparaît à la place, utilisez ▲ ▼ ◄ ►, ENTER ou les touches numériques pour choisir des fonctionnalités ou démarrer la lecture à partir du menu.

5 **Appuyez sur STOP ■ pour interrompre la lecture.**

Disques lisibles

Le lecteur TV/magnétscope/DVD lit les disques suivants :

DVD VIDEO · RW DVD+R · RW DVD+ReWritable · COMPACT disc DIGITAL VIDEO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO · COMPACT disc DIGITAL AUDIO Recordable · COMPACT disc Recordable · COMPACT disc DIGITAL AUDIO ReWritable · COMPACT disc ReWritable · MP3-CD PLAYBACK MP3

DVD est une marque de DVD Format/Logo Licensing Corporation.
Windows Media est une marque déposée de Microsoft Corporation.
Les DVD doivent être encodés pour toutes les régions (ALL) ou la région 1.

ALL · 1

Les DVD doivent être enregistrés dans le système couleur **NTSC**.

Be responsible
Respect copyrights

Les fonctionnalités de lecture détaillées et les fonctions additionnelles sont décrites dans le manuel du propriétaire joint.